



# MANUAL DE MONTAGEM VELO TOYS

## MONTAGEM

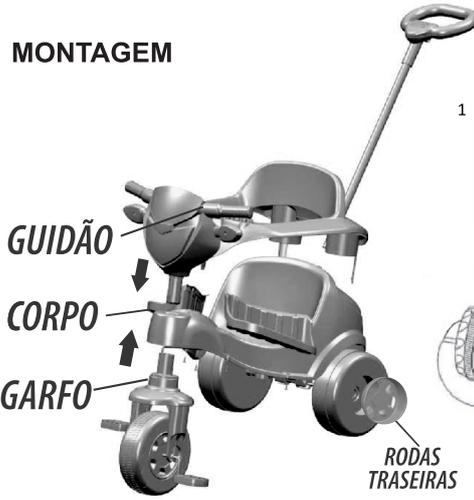

## MONTAGEM DO CORPO

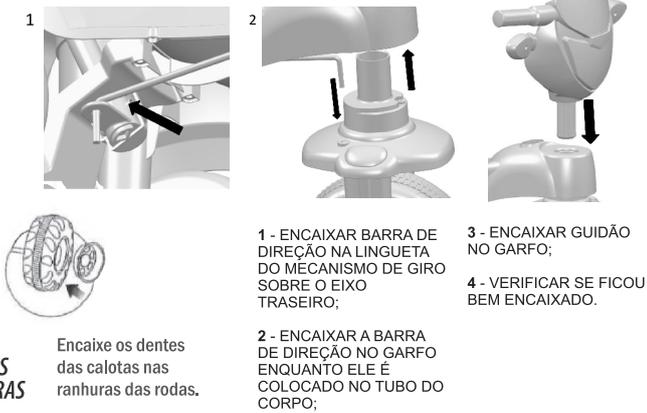

Encaixe os dentes das calotas nas ranhuras das rodas.


1 - ENCAIXAR BARRA DE DIREÇÃO NA LINGUETA DO MECANISMO DE GIRO SOBRE O EIXO TRASEIRO;

2 - ENCAIXAR A BARRA DE DIREÇÃO NO GARFO ENQUANTO ELE É COLOCADO NO TUBO DO CORPO;

3 - ENCAIXAR GUIDÃO NO GARFO;

4 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADO.

## Montagem da haste

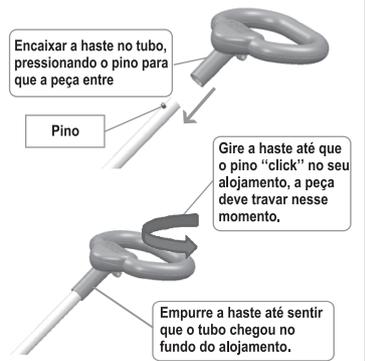

1 - ENCAIXAR ALÇA NO TUBO FIXO ATÉ ELE TRANSPASSAR O PINO;

2 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADA.

## MONTAGEM DA TAMPA TUBO

- 1 - RETIRAR A ALÇA;
- 2 - ENCAIXAR TAMPA DO TUBO FIXO ATÉ O ELA TRANSPASSAR O PINO DO TUBO FIXO.




## MONTAGEM DAS PEDALEIRAS



- 1 - ENCAIXAR PEDALEIRA NA LATERAL DO CORPO;
- 2 - FIXAR OS 2 PARAFUSOS NA PARTE INFERIOR DO CORPO.


## MONTAGEM DO ARO

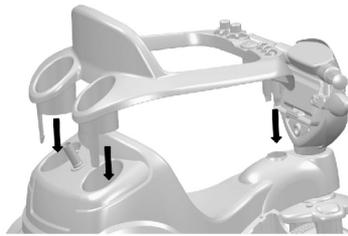

- 1 - ENCAIXAR ARO NOS PONTOS INDICADOS NO CORPO;
- 2 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADA.

## MONTAGEM DO MÓDULO DE SOM DO CORPO

- 1 - RETIRAR A TAMPA DE SOM E O MÓDULO DE SOM DO ARO;
- 2 - ENCAIXAR O MÓDULO DE SOM E DEPOIS A TAMPA NO CORPO NO ALOJAMENTO DO ARO NO TANQUE.

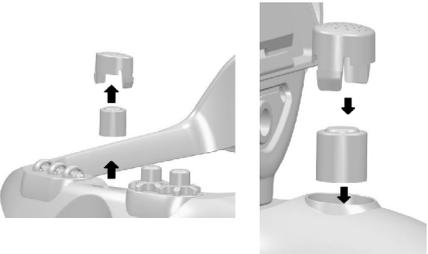


## TROCA DE BATERIA DO MÓDULO DE SOM NO ARO



- RETIRAR ARO DO CORPO;
- NO LADO INFERIOR DO ARO RETIRE O PARAFUSO DA TAMPA DAS BATERIAS;
- SUBSTITUA AS 2 BATERIAS MODELO LR44;
- RECOLOQUE A TAMPA.

## TROCA DE BATERIA DO MÓDULO DE SOM NO CORPO

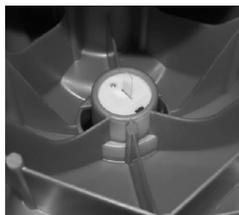


- NO LADO INFERIOR DO CORPO RETIRE O PARAFUSO DA TAMPA DAS BATERIAS;
- SUBSTITUA AS 2 BATERIAS MODELO LR44;
- RECOLOQUE A TAMPA.

- A - Utilizar 02 (duas) baterias LR 44 de 1,65V não inclusas;
- B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
- C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
- D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
- F - As baterias não devem ser recarregadas.



## ENCAIXE DO CELULAR

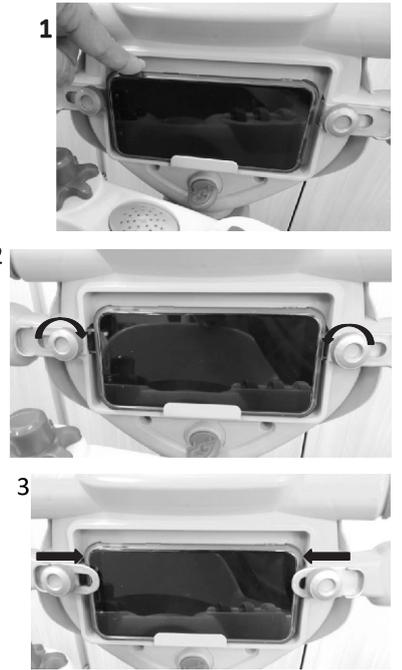

- 1 - ENCAIXAR CELULAR TOMANDO O CUIDADO PARA QUE ELE FIQUE APOIADO NA LINGUETA INFERIOR;
- 2 - GIRAR OS BOTÕES ATÉ CENTRALIZAR O CELULAR;
- 3 - EMPURRAR TRAVAS SUPERIORES ATÉ SOBREPOR O APARELHO;
- 4 - VERIFICAR SE FICOU BEM ENCAIXADO;
- 5 - PARA RETIRAR O CELULAR PUXAR AS TRAVAS SUPERIORES AIÉ LIBERAR O APARELHO.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**São Paulo - Capital**  
**HOSPITAL DAS BONECAS**  
**BRINQUEDOS E GAMES**  
 Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo  
 Tel: 2976-5394 / 2283-1034

**Outras Cidades**  
**MAGIC TOYS**

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo  
 Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Sac (11) 2436 3815

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo  
 Te: 2671-5802

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. ESTE PRODUTO CONTEMPLA A GARANTIA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PARTIR DA DATA EXPRESSA NA NOTA FISCAL.

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN  
 MANUFACTURING DATE

Validade Indeterminada Rev. 00/19  
 Composicao: Material Polipropileno

## Atenção

- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias publicas ou piscinas.

## ADESIVAGEM

