



FUNÇÕES

RODA

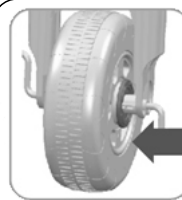

Função Pedalar
Roda Travada

EMPURRE PARA
TRAVAR

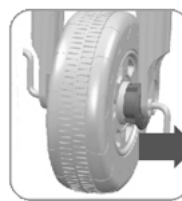


Função Passeio
Roda Destravada

PUXE PARA
DESTRAVAR

HASTE DIRECIONAL




ASSENTO AJUSTÁVEL DE TRÊS FASES

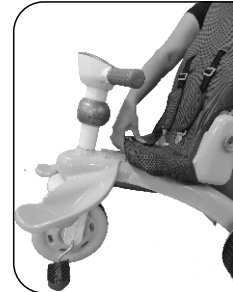

A) PRESSIONE A TRAVA
LOCALIZADA NO CENTRO
DA PARTE INFERIOR DO
ASSENTO;
B) MOVIMENTE O ASSENTO
PELO TRILHO DO CORPO;
C) POSICIONE NA FASE
DESEJADA


ENCOSTO RECLINÁVEL EM TRÊS ESTÁGIOS

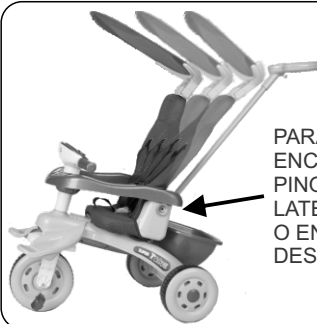

PINO TRAVA


PARA RECLINAR O
ENCOSTO PUXE OS
PINOS DE TRAVA DAS
LATERAIS E POSICIONE
O ENCOSTO NA POSIÇÃO
DESEJADA

CAPOTA MÓVEL ARTICULADA EM TRÊS FASES

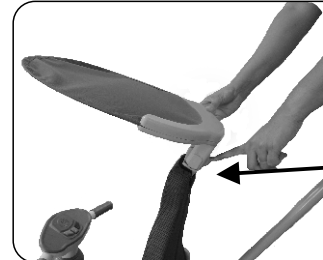


A) PRESSIONE A
TRAVA CONFORME
INDICADO E
POSICIONE A ALTURA
DESEJADA .

FREIO

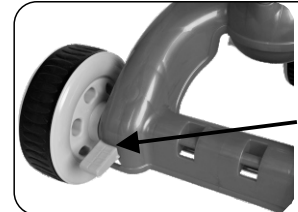


PARA AACIONAR O
FREIO, APENAS
PRESSIONE PARA
BAIXO TRAVANDO
A RODA TRASEIRA

INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM

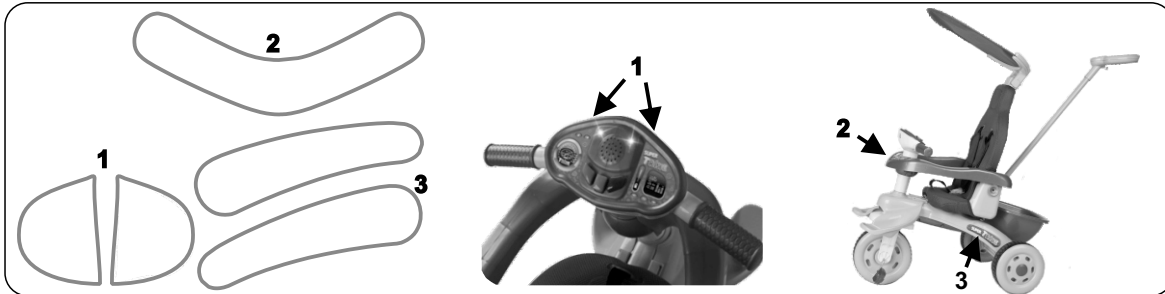


TROCA DE BATERIA DO MECANISMO DE SOM


A- USANDO UMA CHAVE PHILIPS
DESPARAFUSE OS PARAFUSOS DO
GUIDÃO, E RETIRE O PAINEL
CONFORME INDICADO

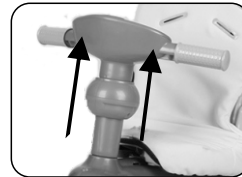

B- VIRE O PAINEL E RETIRE OS PARAFUSOS
DO SUPORTE COM UMA CHAVE PHILIPS

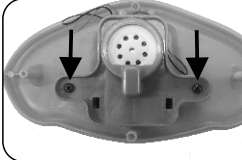


C- DESENCAIXE COM CUIDADO O
SUPORTE E O MÓDULO DE SOM.
DESPARAFUSE A CAIXA DO MÓDULO
DE SOM E TROQUE AS TRÊS BATERIAS
POR NOVAS, RESPEITANDO AS
POLARIDADES

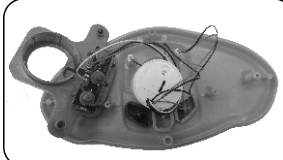

D- FECHUE A TAMPA DO MÓDULO
DE SOM E PARAFUSE, EM
SEGUIDA ENCAIXE O MÓDULO,
LEDS E SUPORTE E PARAFUSE.
(CONFORME IMAGEM INDICADA)



E- ENCAIXE O PAINEL NO GUIDÃO
ENCAIXANDO OS PINOS GUIAS EM
SEUS ALOJAMENTOS E PARAFUSE

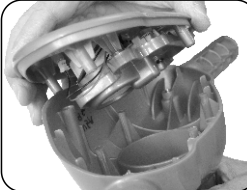

- Utilizar 03 (três baterias LR 44 de 1,65V não inclusas)
- Utilizar somente bateria do tipo recomendado ou similar;
- Diferentes tipos de baterias, novas e usadas, não devem
ser misturadas;
- As baterias descarregadas devem ser retiradas do
brinquedo;
- As baterias devem ser colocadas por um adulto,
respeitando as polaridades;
- As baterias não devem ser recarregadas;
- "Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não
devem ser colocados em curto-circuito".

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (ESTOFADO E TRICICLO)

Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário.	Não usar secadora.
Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos ex.: Alcool ou solventes.	Secar verticalmente.
O assento é removível e pode ser lavado somente manualmente não lavar em máquina.	Não passar a ferro.
Não usar alvejante a base de cloro.	Não limpe a seco, não remover manchas com solvente.

RECOMENDAÇÕES DE USO

1. Não será considerado vício e/ou defeitos de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pinturas, zincagem, etc.
2. O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
3. Este produto não foi idealizado e/ou previsto para exploração comercial ou uso coletivo.
4. A Magic Toys não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações ou modificações deste produto.
5. Este brinquedo só deve ser entregue à crianças após ter sido montado por um adulto.
6. Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças.
7. Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
8. Nunca use perto de escadas, subidas ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
9. A criança deve estar calçada para usar o produto.
10. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
11. O produto não foi projetado para pular obstáculos, descer degraus superiores a 50mm, ser levantado pela alça com a criança no assento.

"Atenção! O suporte para bolsas foi projetado para um peso máximo de 2kg, somente deve ser usado quando um adulto conduzir e ter atenção nos movimentos da criança, que deve estar com o cinto de segurança afivelado e regulado."

GARANTIA

Este produto possui 90 dias de garantia contados a
partir da data de compra exposta em nota ou cupom
fiscal de venda ao consumidor.

I- A garantia será invalidada se:

- I.1- O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e as recomendações de uso deste manual;
- I.2- O produto tiver sido objeto de mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso ou armazenagem;
- I.3- O produto for utilizado comercialmente e/ou coletivamente;
- I.4- O produto tiver sido adquirido de mostruário, exposição e/ou no estado.

II- A garantia não cobre:

- II.1- Peças ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, manuseio, amassamentos inclusive aqueles resultantes de atos de efeito ou por catástrofes da natureza;
- II.2- Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3- Os acessórios do produto o danos causados a estes;
- II.4- Remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5- Atendimento domiciliar;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sr Consumidor, para eventuais esclarecimentos quanto ao produto e seus
componentes é obrigatório a guarda e apresentação deste manual de instruções.

São Paulo - Capital
**HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo

Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móca, 2636 - Mooca - São Paulo - Brasil

Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo - Brasil

Te: 2671 5802

REV. 00/15

DATA DE FABRICAÇÃO

Fabricado no a Brasil

**MAGIC
TOYS**

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rua João Ranieri, 1375 - Bonsucesso
Guarulhos - SP - Brasil - Cep 07177-120
Tel.: (11) 2436.3800 - Fax: (11) 2436.3801
e-mail: vendas@magictoys.com.br

Sac 24363815
sac@magictoys.com.br

TRIKE

Versão Super Trike (com estofado)
Versão FIT Trike (sem estofado)



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia.

**MAGIC
TOYS**

Atenção:
ler as instruções
antes do uso,
seguir-las e
manter-las como
referência.

Indicado
para crianças
a partir de


9
meses

Peso Máx. 21kg

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - MONTAGEM DO ASSENTO


A - PRESSIONE A TRAVA LOCALIZADA NO CENTRO DA PARTE INFERIOR DO ASSENTO E ENCAIXE O ASSENTO NOS TRILHOS DO CORPO PELA FRENTE DO CONJUNTO ATÉ A TRAVA ENCAIXAR NO SEU ALOJAMENTO

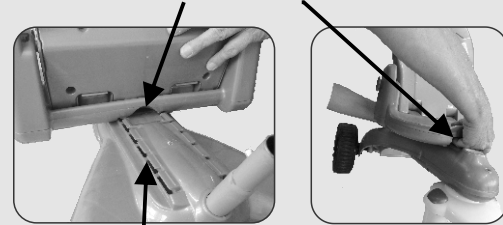

TRILHOS


2 - MONTAGEM DA CAPOTA

A - ENCAIXE A CAPOTA NA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO E FIXE COM OS 3 PARAFUSOS M4X20mm ENVIADOS

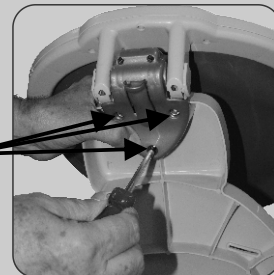


3 - MONTAGEM DO PAINEL NO GUIDÃO


A - RETIRE O LACRE DA CAIXA DE SOM DO PAINEL

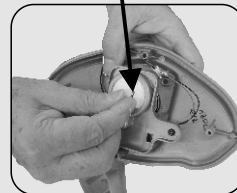

C - VIRE O GUIDÃO E FIXE O CONJUNTO COM 2 PARAFUSOS M14X20mm ENVIADOS

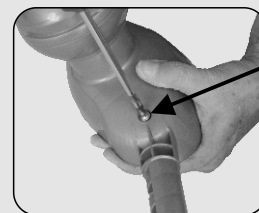


B - ENCAIXE O PAINEL NO GUIDÃO ENCAIXANDO OS PINOS GUIA EM SEUS ALOJAMENTOS E PARAFUSE

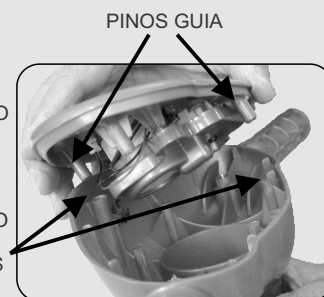

PINOS GUIA

4 - MONTAGEM DO GUIDÃO

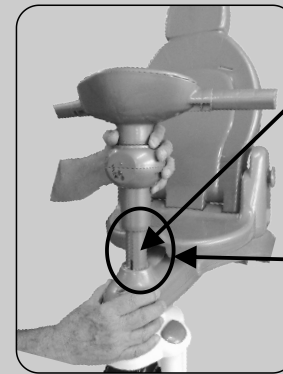



A - ENCAIXE O GUIDÃO NO TUBO DO GARFO RESPEITANDO A POSIÇÃO DA CANALETA MAIS LARGA. DESÇA O GUIDÃO EM POSIÇÃO VERTICAL. PRESSIONE ATÉ ENCAIXAR POR COMPLETO

NOTA :
*O CANAL MAIS LARGO DO GUIDÃO DEVE SER ENCAIXADO NO TRILHO EQUIVALENTE DO GARFO

CANAL MAIS ESTREITO (TRASEIRA)




CANAL MAIS LARGO (FRENTE)

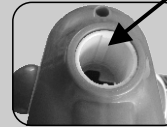


5 - MONTAGEM DA PEDALEIRA

A - COM O ASSENTO NA POSIÇÃO MAIS DISTANTE DO GUIDÃO (POSIÇÃO 3), COLOQUE A PEDALEIRA ENCAIXANDO O PINO INTERNO E AS LINGUETAS EM SEUS ALOJAMENTOS NO CORPO

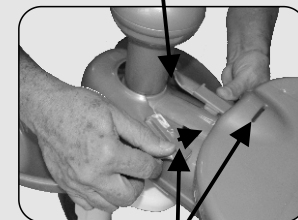


LINGUETA

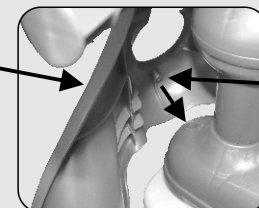

PINO GUIA


B - COLOQUE O ASSENTO NA POSIÇÃO CENTRAL (POSIÇÃO 2) OU NA POSIÇÃO MAIS PRÓXIMA AO GUIDÃO (POSIÇÃO 1) PARA TRAVÁ-LO . (OBS.: A PEDALEIRA SÓ ESTARÁ TRAVADA SE O ASSENTO ESTIVER NA POSIÇÃO 1 OU 2)

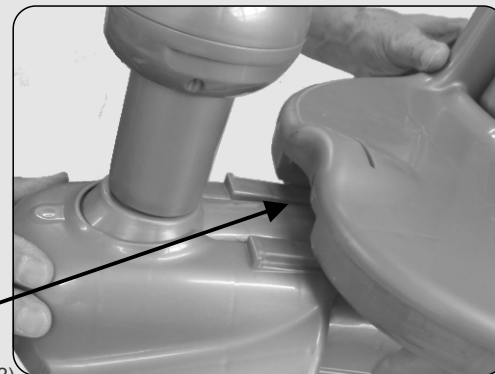


6 - MONTAGEM DO ARO




B - ENCAIXE OS RASGOS TRASEIROS DO ARO NO PINO DE APOIO DO ASSENTO

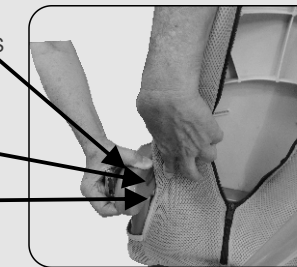

A - ENCAIXE O ARO NO PESCOÇO DO GUIDÃO

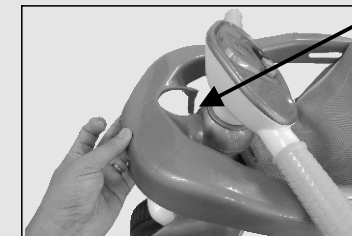

C - ENCAIXE AS LINGUETAS DO ARO EM SEUS APOIOS NO GUIDÃO

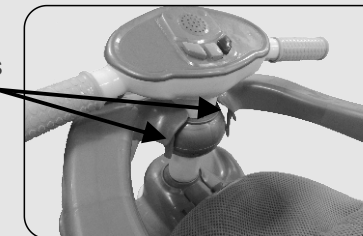


7 - ENCAIXE E DESENCAIXE DA ALÇA

A - PARA ENCAIXAR A ALÇA NO CORPO PRESSIONE O PINO MOLA DO TUBO FIXO E EMPURRE O TUBO DA ALÇA ATÉ O PINO SE ALOJAR NO FURO

B - PARA DESENCAIXAR A ALÇA DO CORPO PRESSIONE O PINO MOLA E PUXE O TUBO DA ALÇA ATÉ SOLTAR TOTALMENTE DO TUBO FIXO

C - APÓS O ENCAIXE TESTAR O TRAVAMENTO SEGURANDO O CORPO E PUXANDO O TUBO (ALÇA). TESTAR TAMBÉM A ALÇA SEGURANDO O TUBO E PUXANDO A ALÇA PARA CIMA

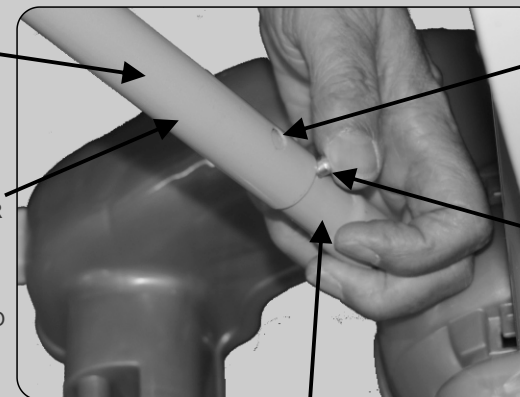


FURO NO TUBO

PINO MOLA


TUBO FIXO

8 - MONTAGEM DA CAÇAMBA

A - ENCAIXE A CAÇAMBA NOS EIXOS DO CORPO

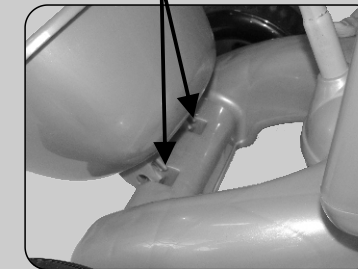


B - TRAVE A CAÇAMBA NO TUBO FIXO DO CORPO

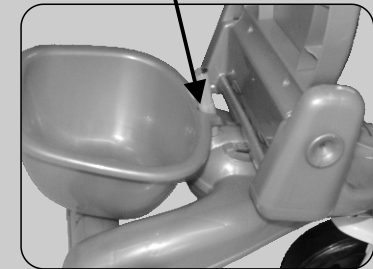


9 - MONTAGEM DA TAMPA DO TUBO FIXO DO COPO

A - QUANDO O TRICICLO FOR UTILIZADO SEM A ALÇA ENCAIXAR A TAMPA ENVIADA PARA EVITAR ACIDENTES

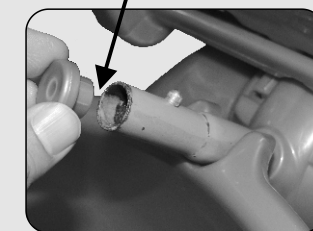

10 - RETIRADA DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO

A - ABRA O ZÍPER DO ESTOFAMENTO

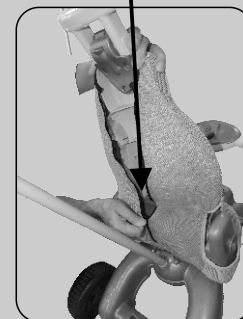

B - PUXE OS PINOS DE TRAVA DO ENCOSTO E PUXE OS ELÁSTICO



PINO TRAVA

ELÁSTICO

C - RETIRE O ESTOFAMENTO ATÉ LIBERAR DA CAPOTA

